



Išėjimo relių suveikimas, priklausomai nuo įėjimo signalo bei užprogramuotų reikšmių, pavaizduotas šioje diagramoje:

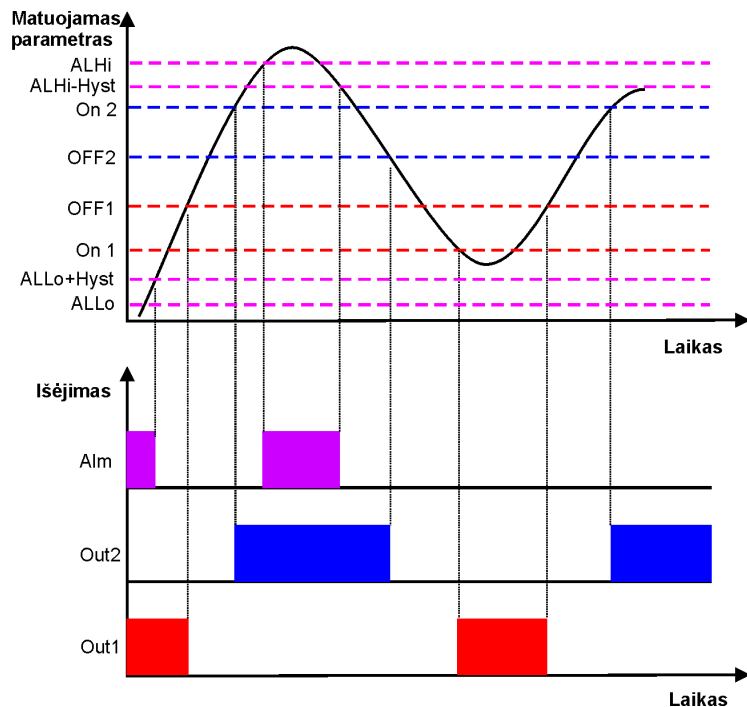

Garantijos sąlygos:

1. Gaminii suteikiama garantija 12 mėnesių nuo datos, kuri yra nurodoma ant pardavimo sąskaitos faktūros ar kasos aparato čekio;
2. Firma gamintoja neatsako už pasekmes, kurias gali sukelti įrenginio eksploatavimas, o taip pat neatsako už kitų, prie gaminio prijungtų, prietaisų techninę būklę, bei jų eksploatavimo pasekmes.
3. Garantinis remontas yra atliekamas tik UAB "Linoma" techninio aptarnavimo centre, transportavimo išlaidas iki ir iš UAB "Linoma" techninio aptarnavimo centro apmoka pirkėjas;
4. Garantija netaikoma, jei surasti defektai atsirado dėl Vartotojo kaltės:
 - įrenginys mechaniškai arba kitaip pažeistas;
 - gedimas atsirado dėl blogos maitinimo įtampos ar žaibo iškvos;
 - gedimus sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar vabzdžiai;
 - gedimus sukėlė stichinės nelaimės, gaisras,
 - gedimai atsirado jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelinius tinklus, o taip pat sukelti kitų išorinių veiksnių;
 - jei gaminys buvo remontuotas kitame, nei nurodyta, techninio aptarnavimo centre.

Indikatoriaus I4V5/010 vartotojo instrukcija

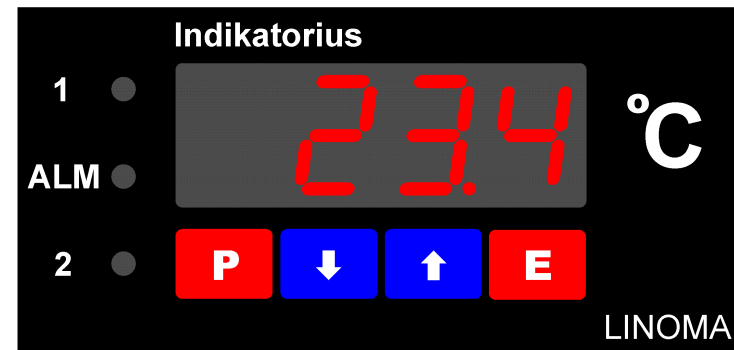

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote indikatorių I4V5/010, ir tikimės, kad jis neapvils Jūsų lūkesčių.

Indikatorius I4V5/010 yra mikroprocesorinis prietaisas, skirtas atvaizduoti įvairiems parametrams skaitmeniniame šviesos diodų indikatoriuje, bei valdyti aliarmo, didinimo ir mažinimo relinius išėjimus. Atvaizduojamų parametų pobūdis priklauso nuo naudojamų jutiklių, o atvaizduojamos reikšmės vertę yra programuoja vartotojas.

Prietaisas pritaikytas montavimui į panelę, tikslesnės techninės charakteristikos pateiktos atitinkamame vartotojo instrukcijos skyriuje.

Kadangi mūsų įmonės darbuotojai pastoviai dirba, stengdamiesi patobulinti gaminius, Jūsų įsigytas prietaisas gali nežymiai skirtis nuo aprašymo. Bet kokiu atveju, iškilus neaiškumams, siūlome kreiptis į savo pardavėją arba tiesiai į mūsų firmą.

Taip pat mes būsim labai dėkingi, jei Jūs pareikšite savo pastabas ir pageidavimus, susijusius su įsigytu prietaisu. Glaudus bendradarbiavimas tarp Jūsų ir mūsų firmos atstovų, leis ir ateityje gaminti produkciją, maksimaliai tenkinančią vartotojų poreikius.

Kontaktinė informacija:

UAB "Linoma"

Dariaus ir Girėno 7, LT62137 Alytus

Tel.: 8 315 74422 ; faks. 8 315 52373

El. Paštas: info@linoma.lt

Techninės charakteristikos:

Gabaritai mm (aukštis, plotis, ilgis) 48x96x130

Indikatoriaus skaitmenų aukštis 12mm

Atvaizdavimo ribos -1999..9999 (programuojama)

Įėjimo signalo tipas: įtampa 0..10V

Įėjimo varža: 100 kiloomų

Matavimo paklaida: 0,3% +/- 1 skaitmuo

Išėjimai: relės su sujungiančiais kontaktais, 250V/10A (varžinei apkrovai), suveikimo

ribos laisvai programuojamos.

Valdymo tipas: On/Off

Maitinimo įtampa: 230V +/-10%, kintama 50Hz

Vartojamas galingumas: 2,5VA

Hermetiškumas iš priekinės panelės pusės: IP54 (IP65 pagal specialų užsakymą)


Masė (apytikriai): 300 g

Eksploatavimo sąlygos:

Temperatūra: +5..+50 °C

Santykinis oro drėgnumas: 35..85%

Pajungimo schema:

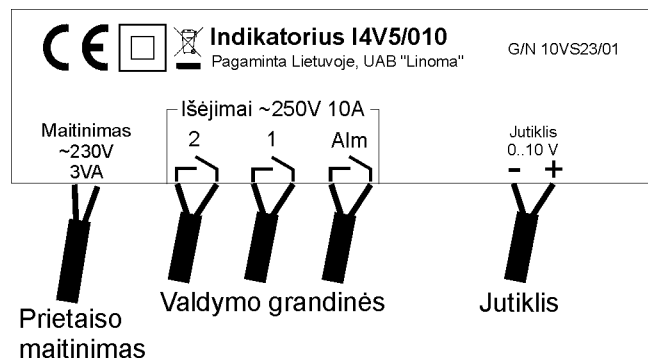

Išpjova prietaiso montavimui:



Programavimas:

1. Nuspauskite mygtuką **P**, indikatorius trumpam parodys U 0, o vėliau skaitmenį, atitinkantį skalės pradžią (kai įėjimo įtampa 0 V)

2. Spausdami mygtukus ↓ arba ↑, išsirinkite reikiamą parametą:

- U 0 – skalės pradžios reikšmė, kai įėjimo įtampa 0 V
- U 10 – skalės pabaigos reikšmė, kai įėjimo įtampa 10 V
- ALLo – apatinė aliarmo įjungimo reikšmė
- ALHi – viršutinė aliarmo įjungimo reikšmė
- HySt – aliarmo išjungimo histerizės reikšmė
- On 1 – didinančios grandinės įjungimo reikšmė
- OFF1 – didinančios grandinės išjungimo reikšmė
- OFF2 – mažinančios grandinės išjungimo reikšmė
- On 2 – mažinančios grandinės įjungimo reikšmė
- dot – dešimtainio taško vieta

3. Palaikykite nuspaustą mygtuką **P** kelioms sekundėms, prietaisas pereis į programavimo režimą (indikatorius pradės mirksėti).

4. Spausdami mygtukus ↓ arba ↑, nustatykite reikiamą parametro reikšmę.

5. Nuspauskite mygtuką **E**, jūsų užduota reikšmė bus išsaugota.

6. Spausdami mygtukus ↓ arba ↑ išsirinkite kitą parametą, arba dar kartą nuspauskite mygtuką **E**, ir vėl grįšite į indikacijos režimą.

Schematiškai programavimo seka atrodytų taip:

P, ↓ arba ↑, **P** (3s), ↓ arba ↑, **E**, **E**